

# [Mikrotik] Lo primero

## Recursos

- 1. Mikrotik
  - 1. [Compañía](#)
  - 2. [Descargas](#)
  - 3. [Wiki](#)
- 2. Servicio de soporte
  - 1. [Soporte](#)
  - 2. [Manual:Support Output File](#)
  - 3. [Manual:System/Watchdog](#)
  - 4. Antes de ponerse en contacto con [support@mikrotik.com](mailto:support@mikrotik.com) hay que consultar los siguientes recursos:
    - 1. [Documentación del RouterOS y ejemplos](#)
    - 2. [Comunicación con otros usuarios de RouterOS](#)
    - 3. [MikroTik User Meeting, presentaciones y videos](#)
- 3. Tutoriales
  - 1. [Syscom](#)

## Contenidos

- 1. Curso básico de Mikrotik:
  - [/](#) PDF
  - [/](#) PDF Imprimible
  - [/](#) DOC

## Toma de contacto

- Conectamos la toma de internet al puerto 1 y el ordenador al puerto 2. La bestia puede dar unos pitidos al encender y nos da asigna una dirección IP.
- En una pestaña del navegador de internet introducimos la dirección 192.168.88.1, que es la que trae por defecto.
- La primera vez entramos sin contraseña ninguna o con la indicada en la pegatina del aparato.



### Cambiar contraseña

- 1. Menú System → Password → La introducimos → Change. Salimos con Logout y volvemos a entrar comprobando la contraseña. El nombre de usuario por defecto es admin.

### Actualizaciones

- 1. En la ventana Ethernet Quick Set, damos al botón Check for updates y nos avisa que hay una actualización con mejoras.
- 2. Le damos al botón de Download&Install para descargarla e instalarla de forma automática.

### Configuración TCP-IP estática

- 1. En la ventana Ethernet Quick Set → Internet → Address Acquisition: Static
  - IP: la que vaya a tener en su puerto WAN.
  - Netmask, Gateway, DNS Servers: Idem anterior.


## País y reloj

1. System → Clock
  - Time Zone Name: Europe/Madrid
  - Apply
2. System → SNTP client
  - Enabled
  - Primary NTP Server: 150.214.94.5 (ping hora.roa.es)
  - Apply

## Vídeos


1

[Nueva organización de los paquetes Wireless versión 7.13](#)

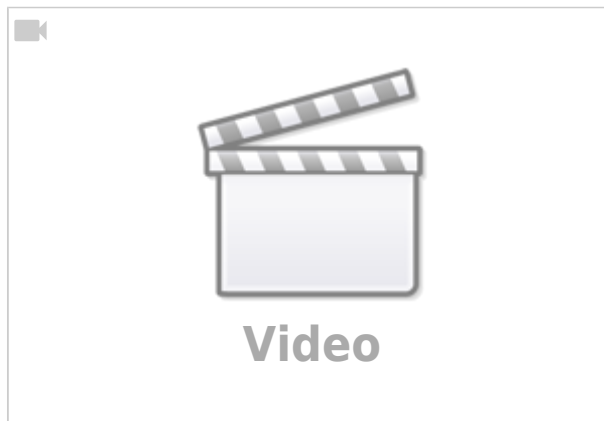

2

[ROSE: SMB shares](#)

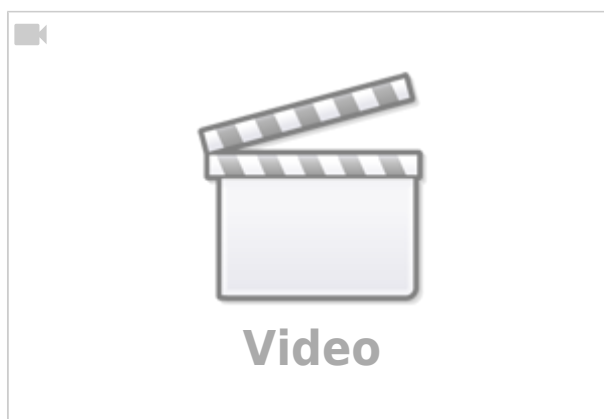

From:  
<https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:  
[https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router\\_ros:intro:inicio?rev=1774593107](https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router_ros:intro:inicio?rev=1774593107)

Last update: **2026/03/27 07:31**

